



# Problemas con Adaptadores USB

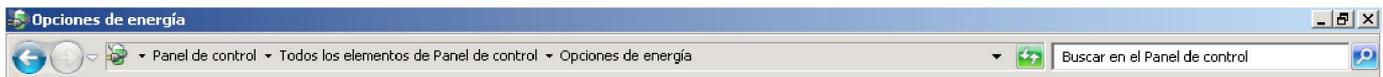

## Ajustar la configuración del equipo

Ver por: Iconos pequeños

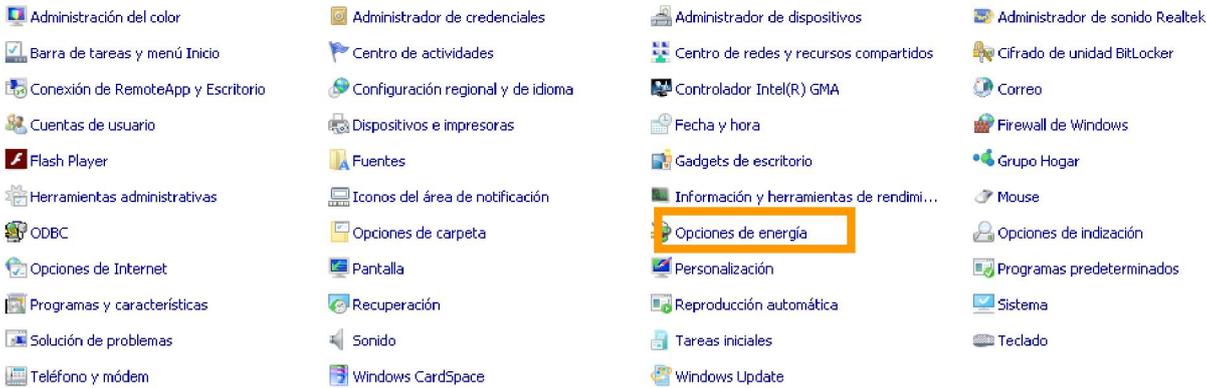

Ventana principal del Panel de control

Requerir contraseña al reactivarse

Elegir el comportamiento de los botones de encendido

Elegir el comportamiento del cierre de la tapa

Crear un plan de energía

Elegir cuándo se apaga la pantalla

Cambiar la frecuencia con la que el equipo entra en estado de suspensión

### Seleccionar un plan de energía

Los planes de energía pueden ayudarle a maximizar el rendimiento del equipo y ahorrar energía. Seleccione un plan para activarlo, o elija un plan y personalícelo cambiando la configuración de energía. [Más información acerca de planes de energía](#)

Plan mostrado en el medidor de la batería

**Equilibrado (recomendado)**

Equilibra automáticamente el rendimiento con el consumo de energía en el hardware que lo permita.


Economizador

Reduce el rendimiento del equipo cuando sea posible para ahorrar energía.

Mostrar planes adicionales

[Cambiar la configuración del plan](#)

[Cambiar la configuración del plan](#)

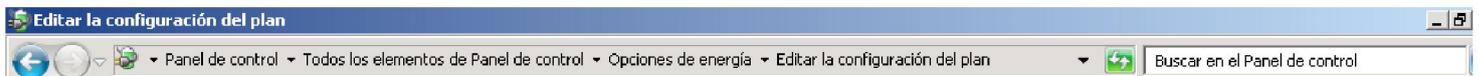

### Cambiar la configuración del plan: Equilibrado

Elija la configuración de modo de suspensión y de pantalla para su equipo.



Con batería



Con corriente alterna

Apagar la pantalla:

5 minutos

10 minutos

Poner al equipo en estado de suspensión:

Nunca

Nunca

[Cambiar la configuración avanzada de energía](#)

Restaurar la configuración predeterminada de este plan

Guardar cambios

Cancelar

# Problemas con Adaptadores USB

